


Attention le réglage de tension de chaîne et l'alignement de la roue doivent être effectués
 Be careful the chain tension adjustment and the alignment of the wheel must be carried out

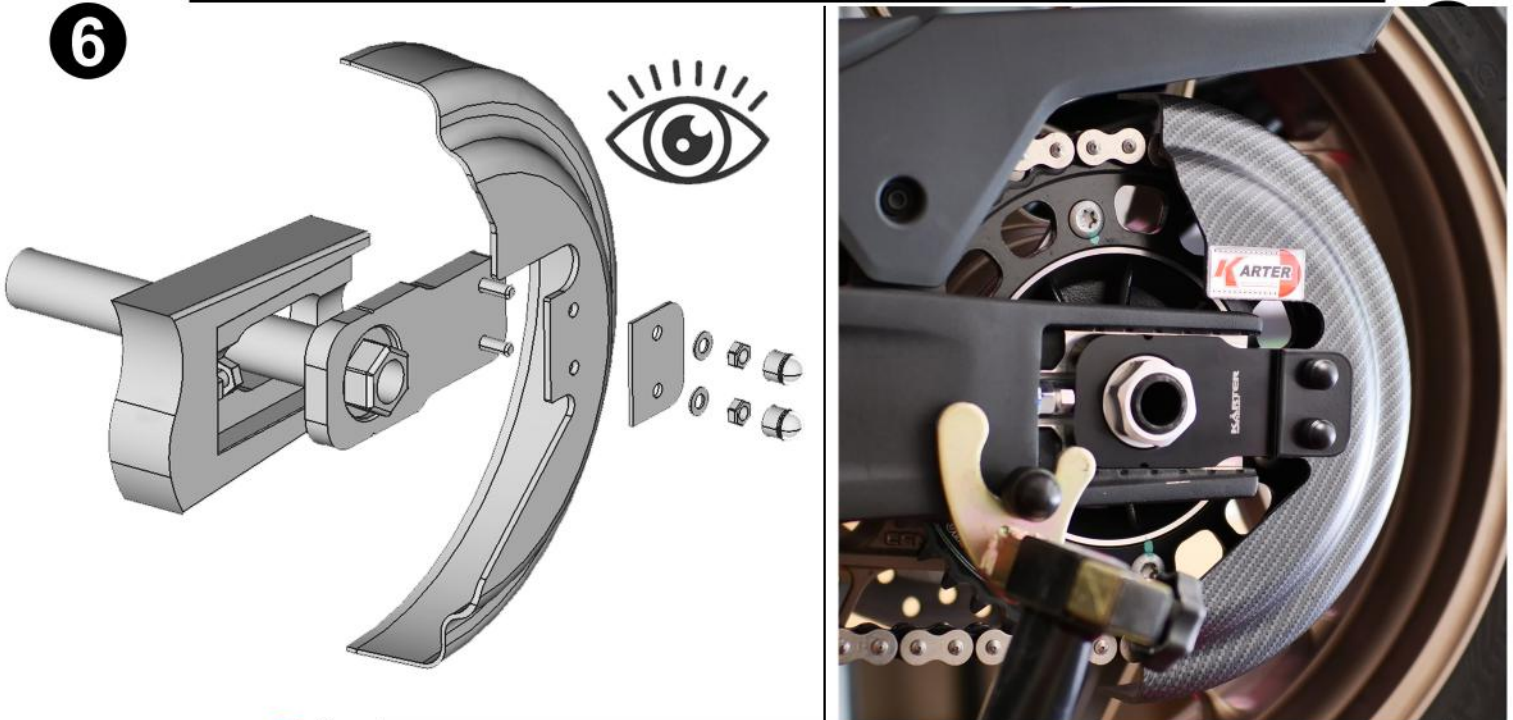

- Clamping the wheel axle nut to the torque by the manufacturer, using a torque wrench.
 - Serrer l'axe de roue à l'aide d'une clé dynamométrique, au couple préconisé par le constructeur.