

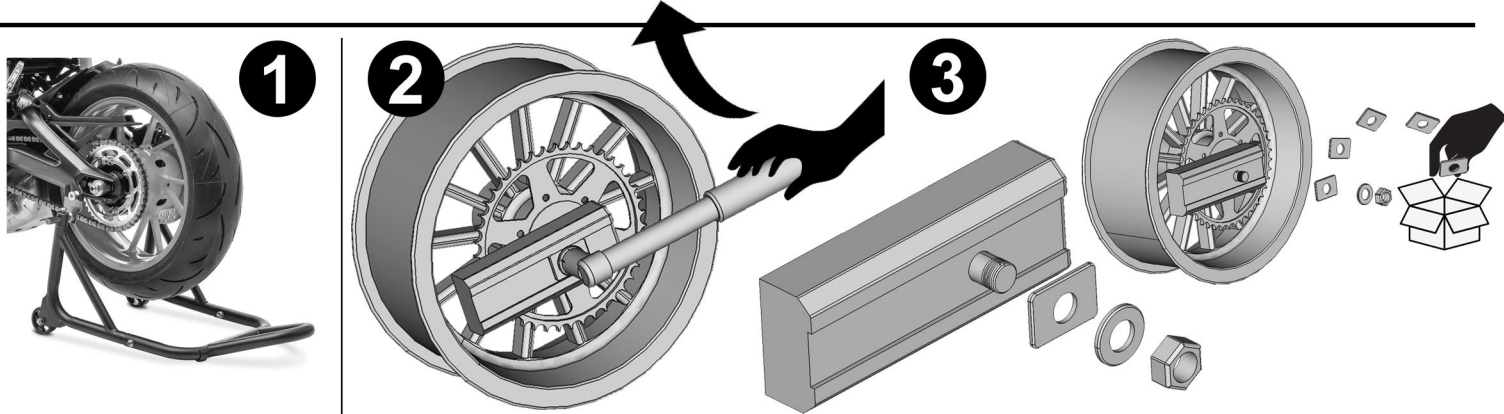
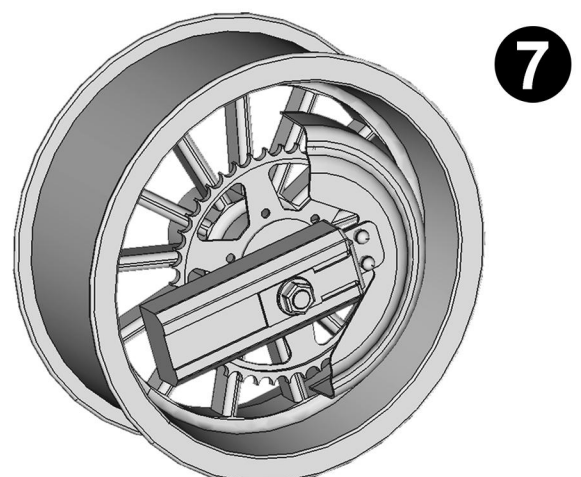
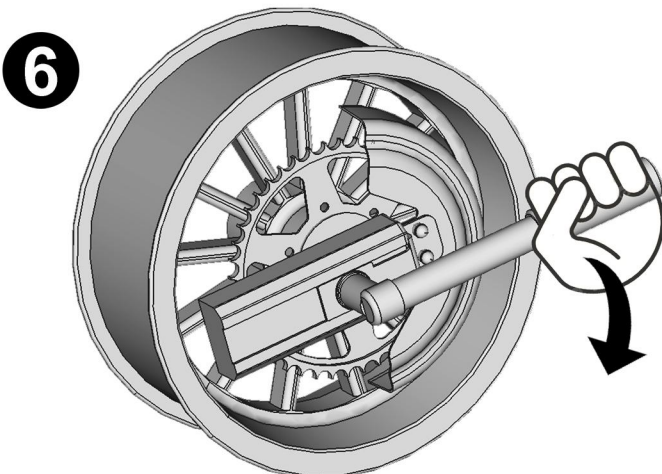
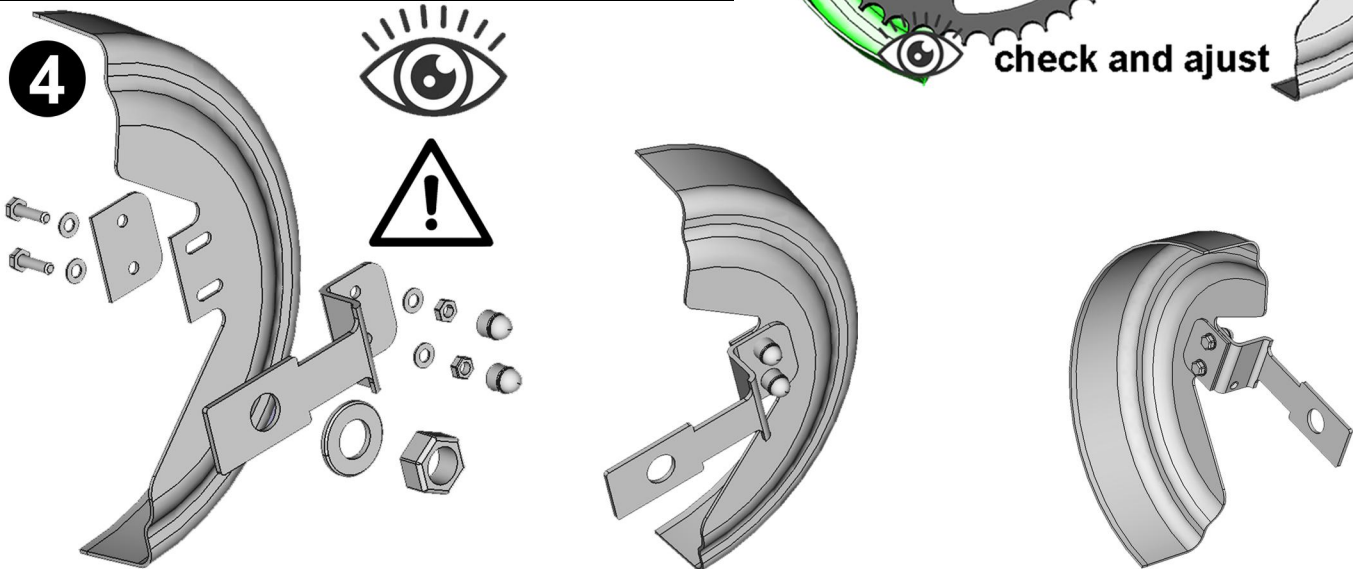


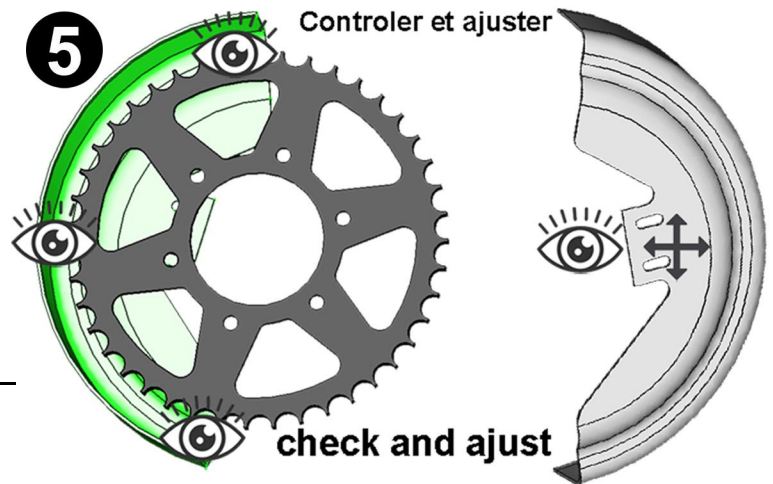

-Reverse the wheel axle direction if necessary  
-Inverser le sens d'insertion de l'axe de roue si nécessaire

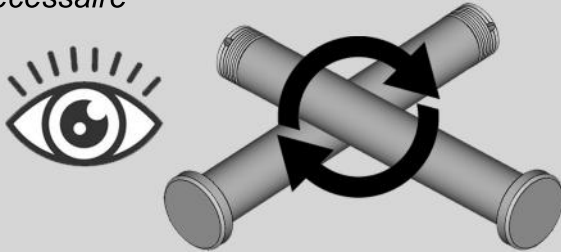

- Clamping the wheel axle nut to the required torque by the manufacturer, using a torque wrench.  
- Serrer l'axe de roue à l'aide d'une clé dynamométrique, au couple préconisé par le constructeur.