


**NOTICE DE MONTAGE**

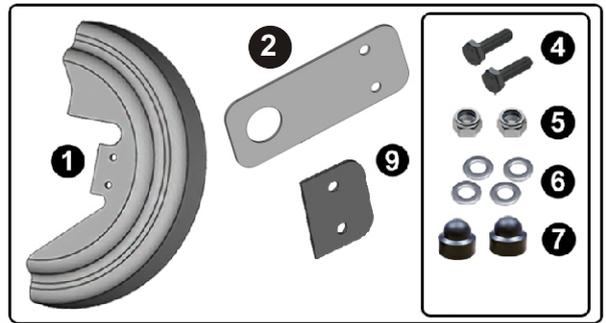

1 - Installer la moto sur la béquille centrale ou sur la béquille d'atelier.  
 2 - Débloquer et déposer l'écrou d'axe de roue.  
 3 - Déposer la rondelle.  
 4 - Déposer l'axe de roue et la chape aluminium

Note: Il n'est pas nécessaire de débloquer la vis de tension de chaîne, mais, si besoin, vous pourrez profiter de cette intervention pour effectuer un réglage de tension.

**OPTION** Dans le cas où vous auriez choisi l'option "ruban K absorbeur" nous vous invitons à coller ce ruban absorbeur à l'intérieur du carter avant de procéder au montage. Pour ce faire, nettoyez soigneusement la surface à l'aide d'alcool, collez le ruban et exercez une pression sur toute la surface. Lorsque le K absorbeur est colmaté, nous vous conseillons de le remplacer.

5 - Installer la chape du kit (pièce N°2) sur l'axe de roue.  
 6 - Remonter l'axe de roue équipé de la chape du kit ainsi que de la chape d'origine.  
 7 - Serrer l'écrou d'axe de roue à l'aide d'une clé **dynamométrique** au couple préconisé par le constructeur.  
 8 - Procéder à l'assemblage des pièces comme décrit sur le schéma, en approchant la visserie **SANS bloquer**. Le carter doit pouvoir être mobile tout en gardant la position.

9 - Procéder au réglage horizontal du carter. L'arête inférieure du carter doit être parfaitement verticale.

10 - Régler la distance entre le carter et la chaîne en faisant coulisser le carter sur la chape de fixation. Cet espace doit être d'environ 10mm.

11 - Contrôler et ajuster le centrage du carter par rapport à la chaîne (environ 10mm).

12 - Lorsque tous les ajustements sont effectués, procédez au serrage des écrous freins, puis emboîtez les caches écrous. Vérifiez en faisant tourner la roue (à la main) qu'aucun organe mécanique ne soit en contact avec le carter.

NOTE: En utilisation offroad, nous vous invitons à démonter le carter.

ENTRETIEN: Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer le carter. Nous vous recommandons l'utilisation d'eau savonneuse.